家庭用

この度は、当社の電気保温卓上鍋をお買上げいただき、まことにありがとうございました。本品を正しく使っていただく為に、ご使用になる前に必ず「ご愛用の手びき」をお読みください。読み終わったら、大切に保管しておいてください。

電気保温卓上鍋

ご愛用の手びき
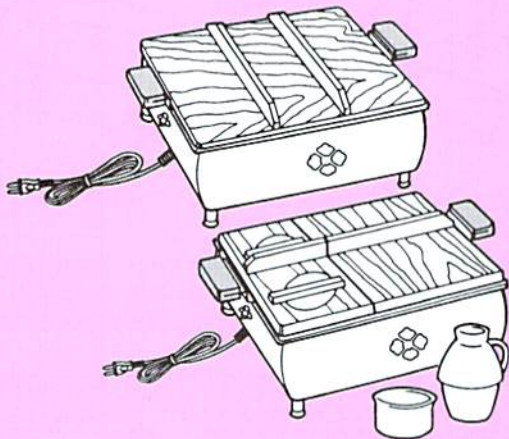
※本製品には、一枚蓋セットとタレ蓋セットがありますが一枚蓋セット、タレ蓋セットの区別なく共通な取扱説明書となっています。

各部の名称
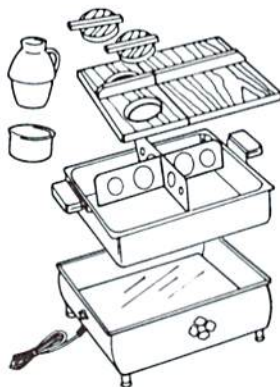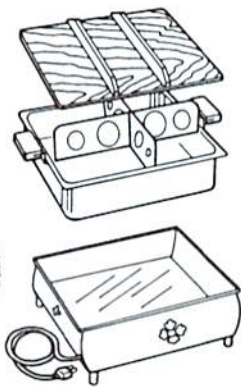
お手入れのしかた

●使用後のお手入れは、製品が冷めてから始めて下さい。ご使用ごとに必ずお手入れをして下さい。お料理の残り物や、汚れが残ったまま放置しますと汚れが落ちにくくなるばかりでなく、次回のお料理の風味をそこないますのでご注意下さい。

内なべ ふ　た	台所用洗剤をつけたスポンジできれいに洗う。洗った後は水分をよくふきとって下さい。みがき粉や、ナイロンたわし、金属たわしは使わないで下さい。傷がつきます。
本　体	湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼり汚れをふき取る。シンナー・ベンジン・みがき粉等は、使わないで下さい。
加熱板	熱い湯を含ませた、ふきんを固くしぼり汚れをふき取る。こびりつきや付着物は必ず取り除いて下さい。

注意とお願い

1

注意

幼児には、いたずらをさせないよう十分に注意して下さい。

●思わぬヤケドやけがの原因になります。

2

注意

空炊きはしないで下さい。

●空炊きした場合は、加熱板の故障の原因になります。

3

注意

本体を丸洗いしたり、水につけたりしないで下さい。

4

注意
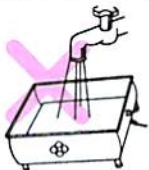
熱に強く、安定した平らなところでお使い下さい。

●ビニール製のテーブルクロスやじゅうたんなどの熱に弱い敷物の上や、不安定なところでは使用しないで下さい。

5

注意

電源コードに足をひっかけてなべを横転させないで下さい。製品には強い振動や衝撃をあたえないで下さい。

●ヤケドやけが、又故障の原因になります。

6

注意

ご使用中やご使用後しばらくは本体や加熱板に直接手を触れないで下さい。

●高温になっていますからやけどの恐れがあります。

7

注意
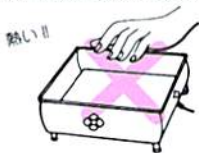
お客様自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないで下さい。

ご使用方法

1 内なべで煮てから本体にセットする。

料理は内なべで行って下さい。（本体は、保温機能だけですので、調理は出来ません。）
内なべで煮た料理を本体にセットして下さい。
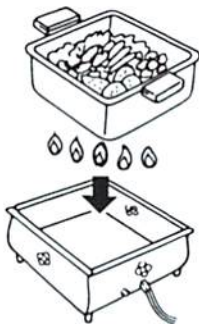
ご注意

- 異物は保温能力低下の原因となりますので、熱板・内なべの底面についていないかどうかを確認し、水はよく拭きとってから本体にセットして下さい。

2 調理物を入れてフタをする。

ご注意

- 調理物は入れすぎないで下さい。フタにすき間が出来ますと保温効果が落ちます。
- 天ぷらなべとしての使用は出来ません。
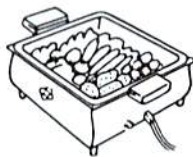
3 差し込みプラグを確実に差し込む。

電源は、必ず正しく配線された 100Vのコンセントを使って下さい。

ご注意

- コンセントの差し込み口が 2つ以上ある場合でも他の電気製品を同時に使わないで下さい。
- たこ足配線は事故の原因になりますので絶対におやめ下さい。
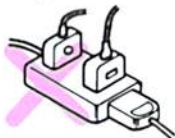
仕　様

品　　　名	電気保温卓上鍋
型　　　名	TC－100型
定　　　格	AC－100 V　90 W
寸　　　法（幅×奥口×高さcm）	340×235×150
重　　　さ	一枚蓋 1.6 kg　タレ蓋 1.8 kg
コ　ー　ド	1.5 m
通 電 表 示	通電ランプ

保証とアフターサービスについて

●保証書はお求めの製品を中央産業が保証するものです。
●保証期間内に自然故障し、無料修理をご依頼の場合は、お買い求めの販売店に商品と本書をご持参下さい。
●この商品について出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
●保証期間中でも、次の場合にも有料修理となります。
（1）正しくお使いにならなかった場合、不当な修理や改造によるもの。
（2）お買い求め後の落下や輸送等によるもの。
（3）火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、異常電圧など天災や公害によるもの。
（4）一般家庭用以外（業務用、乗り物への長期搭載など）で使用された場合。
（5）本書のご提示がない場合。
（6）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、又は書き換えられている場合。
●ご贈答、ご転居などでお買い求めの販売店での保証が受けられない場合や、その他不明の点がありましたら「中央産業」までお尋ね下さい。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.